



## XTP2000 Monteringsvejledning, udeluftventil med luftindtag foran ydervæg.

Ventilen har en udvendig diameter på 115mm og består af to rør, som i størrelse passer til hinanden, samt en dækflange til den indvendige side af væggen.


Det store udvendige rør monteres fast i væggen; mens inderrøret er løst, så det kan glide frem og tilbage og derved regulerer den ønskede luftmængde vha. udfræsninger i udeluftventilens metaldele.

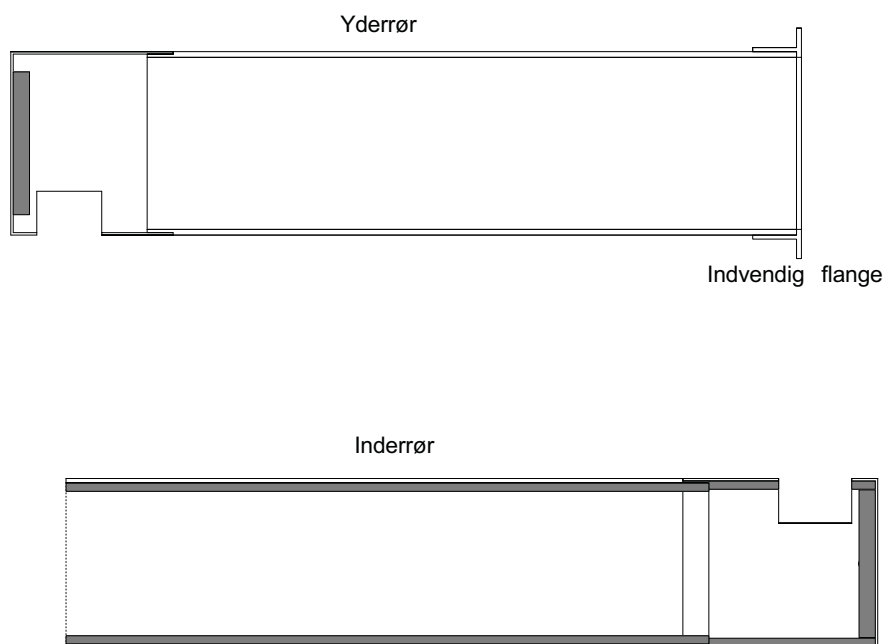

1. Bor et 120mm hul gennem væggen.
2. Sæt yder røret i væggen, så det stikker ca. 8cm. ud fra væggens yderside, udfræsnings hullet skal være frit.
3. Brug en finbladet klinge på en rundsav til at fjerne det stykke af det udvendige rør, som rager ud på den indvendige side af væggen.  
Indersiden af ventilens udvendige rør skal nu flugter med den indvendige side af væggen.
4. Skær ventilens indvendige rør til (ved at fjerne den samme længde af plastrøret, som der blev skåret af ventilens ydre rør).
5. Brug af en klar silikone, til at pålime den indvendige dækflange til yder røret.
6. Påfør silikone på indersiden af dækflangen og skub yderrøret på plads i muren. Ventilationens hullet skal være uden for væggen og vender nedad og dækflangen flugter med indvendige side af væggen. Tillad ventilen en smule hældning nedad mod yderside af væg
7. Udfør den udvendige fuge omkring ventilen med mørtel, silikone eller andet relevant materiale.
8. Indsæt filteret (hvis bestilt) i det indvendige rør.
9. Skub det indvendige rør ind i yderrør, således at det indvendige rørs åbning er opad, og passer til noten i yderrør.

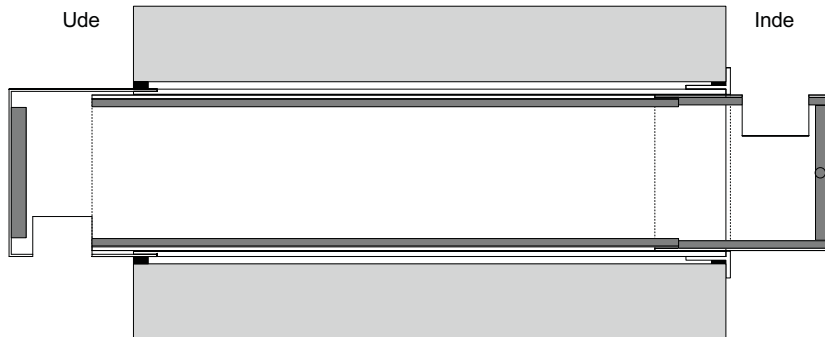

Ventil i åben position

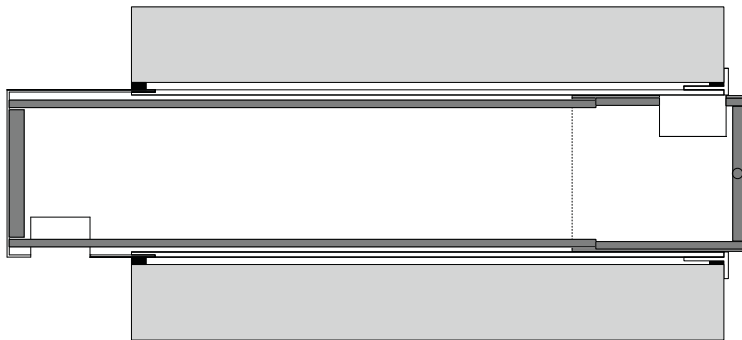

Ventil i lukket position

## Funktion

- Reguler luftstrømmen ved at skubbe, eller trækker det indvendige rør, så det synlige af inderrørets udfræsning bliver mindre eller større.

## Vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du renser ventilen en gang om året.

Rengøring:

- Tag det bevægelige indvendige rør ud af ventilen.
- Fjern eventuelle filtre.
- Tag omhyggeligt isoleringen i det indvendige rør ud.
- Dyb filteret og isolering i en sæbeblanding af lunkent vand. Lad delene tørre naturligt, og når de er helt tørre, indsæt dem igen.

Venlig hilsen og tak for at De valgte XTP2000.  
xtpdesign.com © XTP Design 2009